GT-B5722

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε, Ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή στο κινητό σας τηλέφωνο”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση — σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► Ανατρέξτε σε — σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σελ. 12 (αντιστοιχεί στο “βλέπε σελίδα 12”)

→ Στη συνέχεια — η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα, για παράδειγμα: στην λειτουργία Μενού, επιλέξτε: **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί στην επιλογή **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)

[ ] Αγκύλες — πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο Ενεργοποίηση/έξοδος από Μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλον τον κόσμο — Bluetooth QD Αναγνωριστικό ταυτότητας: B015992
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 1
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6

Εισαγωγή στο κινητό σας τηλέφωνο 12
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Διάταξη τηλεφώνου 13
Πληκτρολόγιο 14
Εικονίδια 15

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου 16
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 16
Φόρτιση της μπαταρίας 18
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικό) 19
Σύνδεση ιμάντα χειρός (προαιρετικό) 20

Χρήση βασικών λειτουργιών 21
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 21
Χρήση της οθόνης αφής 22
Πρόσβαση στα μενού 23
Χρήση των Widget 23
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 24
Διαχείριση των καρτών SIM σας 26
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 28
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 29
Προσθήκη και εύρεση επαφών 32
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 33
Ακρόαση μουσικής 34
Περιήγηση στον ιστό 36
Χρήση υπηρεσιών Google 37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών Ευρετηρίου 43
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων 44
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 46
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής 50
Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 55
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 55
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 57
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 58
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειωμάτων 59

Επεξεργασία εικόνων 59
Εκτύπωση εικόνων 62
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 63
Συγχρονισμός δεδομένων 64
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 64
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 65
Χρήση της αριθμομηχανής 66
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 66
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 66
Χρήση του χρονομέτρου 67
Δημιουργία νέας εργασίας 67
Δημιουργία νέων σημειωμάτων 67
Διαχείριση του ημερολογίου σας 68

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνων.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

WARNING

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, να το κρατάτε με χαλαρή λαβή, να πατάτε απαλά τα πλήκτρα, να χρησιμοποιείτε ειδικές δυνατότητες για τον περιορισμό του αριθμού των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (όπως πρότυπα και έξυπνη δημιουργία κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλεφώνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας — τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Οι ζημιές από νερό στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.

- Εάν το τηλέφωνο διαθέτει κάμερα ή φως, μην το χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας μπορεί να καταστραφεί από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,685 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες με πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αυτό και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει την έγκριση του ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή του παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των επομένων, εκτός εάν αναφέρεται ρητά από το σχετικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποστολή, ταχυδρόμηση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο κάθε περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΞΟΔΑ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ."

Οι υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν εγγυάται ότι τυχόν περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για κάποια χρονική περίοδο. Περιεχόμενο και υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και δυνατότητες μετάδοσης που η Samsung δεν έχει έλεγχο. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας αυτής της δήλωσης αποποίησης, η Samsung αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης για τυχόν διακοπή ή αναβολή περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Κάθε ερώτημα ή αίτημα για υπηρεσία σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αντίστοιχο παροχέα περιεχομένου και υπηρεσίας.

Εισαγωγή στο κινητό σας τηλέφωνο

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω στοιχεία:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού
- Εγχειρίδιο χρήσης

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα αξεσουάρ που παρέχονται χαρίζουν τη βέλτιστη απόδοση για το τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα αφής και τον πίνακα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε το [🔒]. Για ξεκλείδωμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [🔒].

Πληκτρολόγιο

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, εμφάνιση των αριθμών των πρόσφατων εξερχόμενων, αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων
Πίσω	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού
Ενεργο-ποίηση/ Έξοδος από Μενού	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της πληκτρολόγησης και επαναφορά στην κατάσταση Αναμονής
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιλογή SIM	Εναλλαγή ανάμεσα στις κάρτες SIM όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ή στέλνετε μηνύματα. Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στην επιλογή κάρτας SIM. Πρόσβαση στη διαχείριση καρτών SIM (παρατεταμένο πάτημα)
Πλήκτρο αναμονής	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων. Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων (παρατεταμένο πάτημα
Κάμερα	Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (παρατεταμένο πάτημα). Στη λειτουργία Κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ένταση σήματος
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργοποιημένη λειτουργία μηνυμάτων SOS
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Ενεργοποιημένο Bluetooth

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Νέο μήνυμα κειμένου
	Νέο MMS
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση του κινητού σας τηλεφώνου για την πρώτη χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, θα λάβετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες συνδρομής όπως ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και τη μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

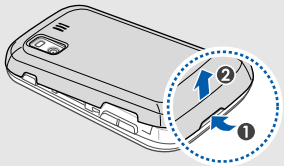

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
   Το τηλεφωνό σας διαθέτει 2 υποδοχές καρτών SIM ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε 2 κάρτες SIM και να εναλλάσσετε μεταξύ τους. ▶ σ. 26

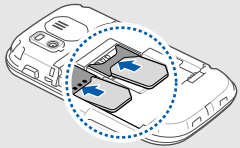

- Τοποθετήστε τις κάρτες SIM στο τηλέφωνο με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.
- Μόλις τοποθετήσετε 2 κάρτες SIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία από αυτές όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου.
- Χωρίς τοποθέτηση καρτών SIM, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εκτός δικτύου του τηλεφώνου σας και ορισμένα μενού.

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

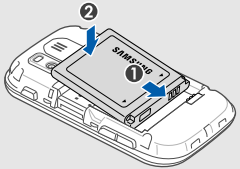

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

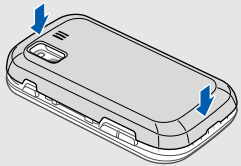

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στο βύσμα πολλαπλών χρήσεων.

Με το τρίγωνο στραμμένο προς τα πάνω

CAUTION Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες βλάβες από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

5. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικό)

Για να αποθηκεύσετε επιπρόσθετα αρχεία πολυμέσων, θα πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ έως 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα της κάρτας με το τηλέφωνο. Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης πρέπει να γίνεται μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω.

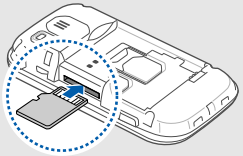

3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης πιέστε την απαλά μέχρι να αποδεσμευτεί από το τηλέφωνο και στη συνέχεια τραβήξτε την έξω από την υποδοχή κάρτας μνήμης.

Σύνδεση ιμάντα χειρός (προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Περάστε το μικρό άκρο στο λουράκι χειρός μέσα από τη σχισμή και ωθήστε το μεγάλο άκρο μέσα από τη θηλιά.

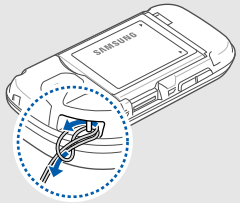

3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις βασικές δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [☎].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN σας και πατήστε **Ολοκληρώθηκε** (εάν είναι απαραίτητο).
3. Πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε μία υποδοχή και αντιστοιχίστε ένα όνομα και εικονίδιο σήματος στην κάρτα SIM. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τη δεύτερη κάρτα SIM.
5. Επιλέξτε **Επόμενο** → **OK**.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το βήμα 1 παραπάνω.

Μόλις τοποθετήσετε 2 κάρτες SIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία από αυτές όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου, όπως υπηρεσίες κλήσεων, ανταλλαγής μηνυμάτων και υπηρεσίες ιστού.

Μετάβαση στο προφίλ Χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως τα αεροπλάνα και τα νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ Χωρίς σύνδεση επιλέξτε στη λειτουργία Μενού **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση** → **Αποθήκευση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το υπηρεσιακό προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Χρήση της οθόνης αφής

Με την οθόνη αφής του τηλεφώνου σας μπορείτε εύκολα να επιλέξετε αντικείμενα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν τη χρήση του τηλεφώνου σας.

- Ακουμπήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

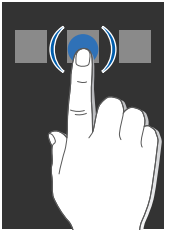

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κάθετες λίστες.

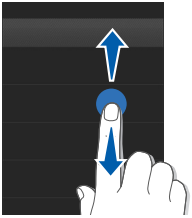

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

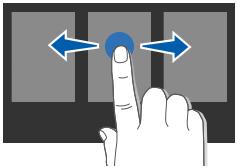

Πρόσβαση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονής, επιλέξτε **Μενού** για πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.
2. Επιλέξτε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για να ανεβείτε κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

Χρήση των Widget

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα widget στη γραμμή εργαλείων widget.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες ιστού. Η επιλογή ενός widget ιστού ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget

Στην κατάσταση Αναμονής, επιλέξτε το βέλος κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget. Μπορείτε να αναδιατάξετε τα widget στη γραμμή εργαλείων widget ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Μετακίνηση των widget στην οθόνη αναμονής

1. Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων widget στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Αλλάξτε τα widget

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Widget**.
2. Επιλέξτε τα widget που θέλετε να συμπεριλάβετε στη γραμμή εργαλείων widget και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Απολαύστε περισσότερο το τηλέφωνό σας, προσαρμόζοντάς το για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Έντασης προς τα πάνω ή κάτω και ρυθμίστε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Ρυθμίστε την ένταση της δόνησης στην οθόνη αφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης όταν πατήσετε στην οθόνη του τηλεφώνου.

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Έντασης.
2. Επιλέξτε **Δόνηση** και ρυθμίστε την ένταση της δόνησης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ

Στην κατάσταση Αναμονής επιλέξτε **Πληκτρολ.** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για σίγαση ή λήξη σίγασης του τηλεφώνου σας.

Ρύθμιση προφίλ τηλεφώνου

Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης του τρέχοντος προφίλ:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μετακινηθείτε στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

   Εάν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Επιλέξτε **Επεξεργ.** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε κατηγορία ήχων κλήσης → ήχο κλήσης.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** δύο φορές.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ τηλεφώνου:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου όπως επιθυμείτε.
5. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή φόντου (κατάσταση Αναμονής)

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά σε μια εικόνα.
3. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Επιλογή χρώματος εμφάνισης (λειτουργία Μενού)

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε χρώμα εμφάνισης → **Αποθήκευση**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.
3. Εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης από 4 έως 8 ψηφία και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

- Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε σε ένα μενού το οποίο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή για άλλες ζημιές που οφείλονται σε παράνομο λογισμικό.

Διαχείριση των καρτών SIM σας

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία Διπλής SIM, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM ταυτόχρονα χωρίς να τις αλλάζετε. Μάθετε πώς να επιλέγετε την προεπιλεγμένη κάρτα SIM και προεπιλεγμένο δίκτυο και να ορίζετε τις ρυθμίσεις των καρτών SIM.

Επιλέξτε προεπιλεγμένη κάρτα SIM και προεπιλεγμένο δίκτυο

1. Στη λειτουργία Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [⊞].
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** → την κάρτα SIM που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** στην περιοχή Κάρτα SIM.
4. Επιλέξτε το πεδίο προεπιλεγμένου δικτύου, μέχρι να εμφανιστεί η κάρτα SIM που θέλετε.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.
   Το τηλέφωνό σας θα εκτελέσει αυτόματη επανεκκίνηση.

Αυτόματη εναλλαγή καρτών SIM

1. Στη λειτουργία Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [⊞].
2. Επιλέξτε **Αυτόματη μετάβαση SIM** → **Αλλαγή**.
3. Επιλέξτε μία υποδοχή κάρτας SIM.
4. Προσδιορίστε το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο η κάρτα SIM θα είναι ενεργή και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή των ονομάτων και των εικονιδίων των καρτών SIM

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⊞].
2. Επιλέξτε **Εγγραφή κάρτας**.
3. Επιλέξτε μία κάρτα SIM.
4. Επιλέξτε **Όνομα κάρτας** και αλλάξτε το όνομα της κάρτας SIM και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Επιλέξτε **Εικονίδιο** και αλλάξτε το εικονίδιο για την κάρτα SIM και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε .

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στο τηλέφωνο μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε σε κλήσεις:

- Για επανάκληση της τελευταίας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ακουστικών.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Εισάγετε έναν αριθμό παραλήπτη και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Εισάγετε το κείμενο μηνύματος και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**. ▶ σ. 30

   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 7.

   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για αποστολή του μηνύματος.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε **Πατ.για προσθ.θέμ.**, πληκτρολογήστε ένα θέμα και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**, πληκτρολογήστε το κείμενο email σας και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για αποστολή του μηνύματος.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή τη χρήση αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **T9Ab** στο κεντρικό κάτω μέρος της οθόνης. Ανάλογα με την περιοχή σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη γλώσσα σας.
- Για να εισάγετε κείμενο σε λειτουργία T9, επιλέξτε **T9** (Η ένδειξη **T9** γίνεται μπλε).
- Για μετάβαση στη λειτουργία Συμβόλων, επιλέξτε @!.

Πληκτρολογήστε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία	Πώς λειτουργεί
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυμείτε.
T9	1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για εισαγωγή μιας ολόκληρης λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για την εισαγωγή κενού. Σε περίπτωση που η σωστή λέξη δεν εμφανίζεται, επιλέξτε **0** για επιλογή μιας εναλλακτικής λέξης από την εμφανιζόμενη λίστα.
Αριθμοί	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολα	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε ένα σύμβολο.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε έναν λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε email ή κεφαλίδα.
5. Εάν επιλέξατε μια κεφαλίδα, επιλέξτε **Ανάκτ.** για προβολή του κυρίου σώματος του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε για τη βασική χρήση της λειτουργίας ευρετηρίου.

Η θέση μνήμης στην οποία αποθηκεύονται οι νέες επαφές ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Για να αλλάξετε τη θέση μνήμης, επιλέξτε στη λειτουργία Μενού **Ευρετήριο** → **Περισσότ.** → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση μνήμης → **Αποθήκευση**.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για την προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Μόλις βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής πατώντας **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τις βασικές λειτουργίες για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντιο προσανατολισμό.
3. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
   - Για αύξηση ή μείωση του ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Ένταση.
4. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για λήψη φωτογραφίας.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω ή Κάμερα για λήψη άλλης φωτογραφίας (βήμα 3).

Ύστερα από τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε για προβολή φωτογραφιών.

Προβολή φωτογραφιών

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → μια θέση μνήμης → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφιών.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντιο προσανατολισμό.
3. Πατήστε → για μετάβαση στη λειτουργία Εγγραφής.

4. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
   - Για αύξηση ή μείωση του ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Ένταση.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για έναρξη της εγγραφής.
6. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα ή πατήστε για παύση της εγγραφής.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
7. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω ή Κάμερα για λήψη άλλης φωτογραφίας (βήμα 4).

Ύστερα από τη λήψη βίντεο, επιλέξτε για προβολή βίντεο.

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → μια θέση μνήμης → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Στο τηλέφωνό σας είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ανάλυσης 320 X 240 με ταχύτητα 12 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4. Επιλέξτε **Ναι** για εκκίνηση του αυτόματου συντονισμού.
   Το ραδιόφωνο αναζητά και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.
5. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εικονίδια και πλήκτρα για τον έλεγχο του ραδιοφώνου FM:

Εικονίδιο	Πώς λειτουργεί
	Συντονισμός με ραδιοφωνικό σταθμό μη αυτόματα. Συντονισμός με ραδιοφωνικό σταθμό αυτόματα (παρατεταμένο πάτημα) ▶ σ. 54
	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
/	Αλλαγή της εξόδου ήχου

6. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, επιλέξτε .

Ακρόαση αρχείων μουσικής

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο ιστού. ▶ σ. 36
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό λογισμικό Samsung Kies. ▶ σ. 51
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 56
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 51

Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε κατηγορία μουσικής → αρχείο μουσικής.

3. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εικονίδια και πλήκτρα για τον έλεγχο της αναπαραγωγής:

Εικονίδιο	Πώς λειτουργεί
	Παύση αναπαραγωγής
	Συνέχιση της αναπαραγωγής
	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα)
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα)
NORM	Αλλαγή εφέ ήχου
	Αλλαγή κατάστασης λειτουργίας επανάληψης
	Ενεργοποίηση κατάστασης λειτουργίας Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά

Περιήγηση στον ιστό

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση και να προσθέτετε σελιδοδείκτη στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Για την πρόσβαση στον ιστό και τη λήψη πολυμέσων μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.
- Το μενού προγράμματος περιήγησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Περιήγηση σε σελίδες ιστού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για την εκκίνηση της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εικονίδια:

Εικονίδιο	Πώς λειτουργεί
	Μετακίνηση πίσω ή μπροστά σε μια ιστοσελίδα
	Διακοπή φόρτωσης ιστοσελίδας
	Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
	Μεγέθυνση μιας ιστοσελίδας
	Αλλαγή του τρόπου προβολής
	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών του προγράμματος περιήγησης

Προσθήκη σελιδοδείκτη στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες** → μία κάρτα SIM (εάν είναι απαραίτητο).
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τίτλο σελίδας και διεύθυνση ιστού (URL).
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση υπηρεσιών Google

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες Google.

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα βήματα που πρέπει να επιλέξετε για τη χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Σύνδεση στην Αναζήτηση Google

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Πληκτρολογήστε μια λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Σύνδεση στο Google Mail

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Google** → **Mail**.
2. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στο Google και συνδεθείτε.
3. Αποστείλετε ή λάβετε email.

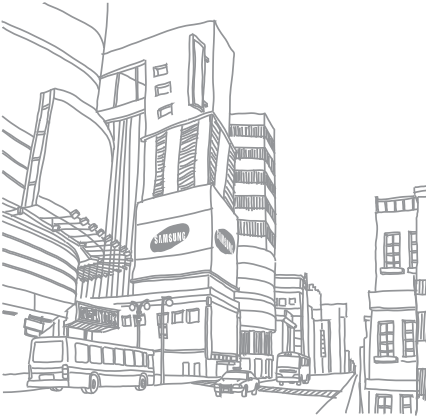

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη.

Όταν έχετε μία αναπάντητη κλήση, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Φωνητική κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

Όταν έχετε δύο ή περισσότερες αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Αρχ.κατ.** → μία αναπάντητη κλήση.

Κλήση πρόσφατα κληθέντων αριθμών

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε [ ] για προβολή μιας λίστας με πρόσφατους αριθμούς.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για να τον καλέσετε.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε για να επαναφέρετε μια κλήση από την αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Επιλέξτε για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε **Νέα κλήση** ή πατήστε [ ].
3. Επιλέξτε για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Επιλέξτε για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση πολυμερούς κλήσης (κλήση συνδιάσκεψης)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στη κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την πολυμερή κλήση πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση Αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0** για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να τον καλέσετε.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το Ευρετήριο χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 32

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για να τον καλέσετε.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε [ ]. Εκείνος που σας καλεί θα ακούσει τον ήχο κατειλημμένου.

Για αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ρυθμίσετε τη λίστα απόρριψης:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Ενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Λίστα απόρριψης**.
4. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
5. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αριθμού.
6. Εισάγετε έναν αριθμό για απόρριψη και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
7. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση κριτηρίων** → μία επιλογή → **Επιλογή**.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
9. Επαναλάβετε τα βήματα 4-8 για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς.
10. Επιλέξτε **Αποθήκευση** δύο φορές.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών Ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε την κάρτα στοιχείων σας, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να αποστείλετε μια κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή μεταφέροντάς την μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Ρυθμίσεις** → **Ταχεία κλήση**.
3. Επιλέξτε τον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε να ρυθμίσετε.
4. Επιλέξτε μια επαφή → έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο) για να αντιστοιχίσετε στον αριθμό ταχείας κλήσης.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

- Η κλήση αυτής της επαφής μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης της οθόνης κλήσης.
- Οι πρώτοι 3 αγαπημένοι αριθμοί θα αντιστοιχηθούν στις αγαπημένες επαφές ( ) στη γραμμή εργαλείων widget.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Με τη δημιουργία ομάδων επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες ταυτότητας καλούντος για κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιλογή **Ομάδες**.
3. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
4. Εισάγετε όνομα ομάδας και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Για να ορίσετε την εικόνα ταυτότητας καλούντος, επιλέξτε τη νέα ομάδα → **Ρυθμίσεις ομάδας** → το πεδίο εικόνας.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε κατηγορία εικόνας → εικόνα.
8. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης μιας ομάδας, επιλέξτε το πεδίο ήχου κλήσης → κατηγορία ήχου κλήσης → ήχο κλήσης → **Επιλογή** (εάν είναι απαραίτητο).
9. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων

Μάθετε πώς να δημιουργείτε πρότυπα, να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων και να χρησιμοποιείτε το messenger.

Δημιουργία ενός προτύπου κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Εισάγετε το κείμενό σας και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** για την αποθήκευση του προτύπου.

Δημιουργία ενός προτύπου πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα MMS**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. ▶ σ. 29
4. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Αποθήκευση σε** → **Πρότυπα** για την αποθήκευση του προτύπου.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου στα νέα μηνύματα

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → έναν τύπο μηνύματος.
2. Στο πεδίο κειμένου, πατήστε **Περισσότ.** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο** → πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα MMS**.
2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Επεξεργασία**.
   Το πρότυπο ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση του Bluetooth messenger

Μάθετε πώς να συνομιλείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Αντ.μην. Bluetooth**.
2. Επιλέξτε **Ναι** για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth (εάν είναι απαραίτητο).
3. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής μηνύματος.
6. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** → **Αποστολή**.
7. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν διαθέτει και επιλέξτε **OK**. Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η ζεύξη ολοκληρώνεται.

Ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να εισάγετε έναν κωδικό PIN, ανάλογα με τη συσκευή.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες με διάφορους τρόπους και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη φωτογραφιών με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντιο προσανατολισμό.
3. Επιλέξτε → → σκηνή → **OK**.
4. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για λήψη φωτογραφίας.

Λήψη σειράς φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντιο προσανατολισμό.
3. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Πολλαπλές λήψεις**.
4. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για τη λήψη μιας σειράς φωτογραφιών.

Λήψη χωρισμένων φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Μωσαϊκό λήψεων**.
3. Επιλέξτε διάταξη εικόνας.
4. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για λήψη φωτογραφιών για κάθε τμήμα.

Λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντιο προσανατολισμό.
3. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Λήψη πλαισίου**.
4. Επιλέξτε ένα πλαίσιο.
5. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για λήψη φωτογραφίας με το πλαίσιο.

Χρήση των επιλογών κάμερας

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Πώς λειτουργεί
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Φλας	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας
Χρονομετρητής	Επιλογή χρόνου καθυστέρησης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρωμάτων
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Περισσότερες ρυθμίσεις	Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας

Πριν από τη λήψη βίντεο, επιλέξτε για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Πώς λειτουργεί
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Φλας	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας
Χρονομετρητής	Επιλογή χρόνου καθυστέρησης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρωμάτων
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Ποιότητα	Ρύθμιση της ποιότητας των βίντεο κλιπ σας

Επιλογή	Πώς λειτουργεί
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων βίντεο κλιπ
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για νέα βίντεο κλιπ

Προσαρμογή των ρυθμίσεων κάμερας

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε ⚙ → **Περισσότερες ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Πώς λειτουργεί
Ποιότητα	Ρύθμιση της ποιότητας των φωτογραφιών σας
Μέτρηση έκθεσης	Επιλογή τύπου μέτρου έκθεσης
Λειτουργία απλής λήψης	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο αποθηκεύει η κάμερα τραβηγμένες φωτογραφίες
Ήχος διαφράγματος	Επιλογή ήχο για να συνοδεύει την ενέργεια του διαφράγματος
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή θέσης μνήμης για την αποθήκευση των νέων φωτογραφιών
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για νέες φωτογραφίες

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε αρχεία μουσικής, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung Kies

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung Kies** ή **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Εκτελέστε το Samsung Kies και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
4. Ανοίξτε έναν φάκελο για να δείτε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Μάθετε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Ρυθμίσεις**.
2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής:

Επιλογή	Πώς λειτουργεί
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Ρύθμιση για την αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο μετά τον τερματισμό του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής
Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση του χρονομετρητή σύμφωνα με τον οποίο θα τερματίζεται το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εγγραφή** για έναρξη της εγγραφής.
4. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή πατήστε **Διακοπή**. Το αρχείο μουσικής θα αποθηκευτεί στο **Κλιπ ραδιοφώνου FM** (στη λειτουργία Μενού επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Μουσική**).

Η λειτουργία εγγραφής έχει δημιουργηθεί μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα εγγραφής θα είναι κατά πολύ κατώτερη από τα ψηφιακά μέσα.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Δημιουργία λίστας αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό για να προστεθεί στη λίστα αγαπημένων.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

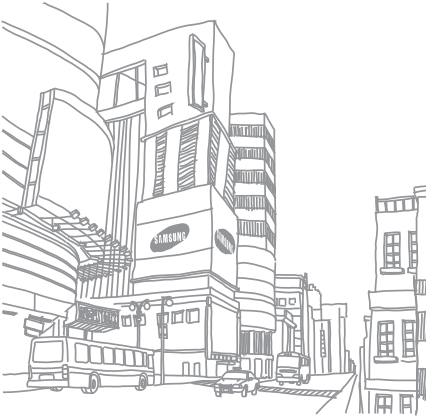

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και για τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.
3. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.

Εύρεση και ζεύξη με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν διαθέτει και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η ζεύξη ολοκληρώνεται.

Ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να εισάγετε έναν κωδικό PIN, ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** ή επιλέξτε **Περισσότ.** → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth** (όταν αποστέλλετε δεδομένα επαφής, ορίστε ποιά δεδομένα θα αποσταλούν).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** (εάν είναι απαραίτητο).
2. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS, ζητώντας βοήθεια.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Αποστολή μηνύματος SOS**.
3. Επιλέξτε **Κενό** από το **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη παραληπτών** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε **Προσθήκη** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για αποθήκευση των παραληπτών.
9. Επιλέξτε **Μία φορά** από την **Επανάληψη** και καθορίστε πόσες φορές θα επαναλαμβάνεται το μήνυμα SOS και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
10. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για την αποστολή ενός μηνύματος SOS, πρέπει να είναι κλειδωμένα η οθόνη αφής και τα πλήκτρα. Πατήστε το πλήκτρο Ένταση τέσσερις φορές.

Όταν στείλετε το μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο [🔒] ή να πατήσετε το [☎].

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προκαλέσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να αποφύγετε μια συνάντηση ή μια ανεπιθύμητη συζήτηση. Μπορείτε επίσης να προσποιήστε ότι μιλάτε στο τηλέφωνο μέσω αναπαραγωγής μιας καταγεγραμμένης φωνής.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ψευδούς κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω.

Εγγραφή φωνής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** στην επιλογή **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Επιλέξτε **Φωνητική εγγραφή**.
4. Επιλέξτε ● για έναρξη της εγγραφής.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν ολοκληρώσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε ■.
7. Επιλέξτε **Πίσω** → **Αποθήκευση** για να ορίσετε την εγγραφή ως απάντηση για ψευδείς κλήσεις.

Αλλαγή της καθυστέρησης χρόνου πριν τις ψευδείς κλήσεις

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία επιλογή → **Αποθήκευση**.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειωμάτων

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικού σημειώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής** για να ανοίξει το πρόγραμμα εγγραφής φωνής.
2. Επιλέξτε για έναρξη της εγγραφής.
3. Υπαγορεύστε το σημείωμά σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρώσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε .

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη της εγγραφής φωνής, πατήστε το πλήκτρο Πίσω.
2. Επιλέξτε **Τα κλιπ ήχου μου** → αρχείο.

Πατήστε το πλήκτρο Έντασης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Επιλέξτε **Αρχεία** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία (→ **Φόρτωση**).
4. Πατήστε → επιλογή εφέ (φίλτρο, στυλ, παραμόρφωση ή τμηματική θόλωση).
5. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**. Για ορισμένα εφέ, προσαρμόστε το επίπεδο.
   Για εφαρμογή ενός εφέ θόλωσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογώνιου και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως επιθυμείτε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για αλλαγή μεγέθους, επιλέξτε ένα μέγεθος και επιλέξτε **Επιλογή**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Περικοπή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε .
3. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για την αλλαγή μεγέθους του ορθογώνιου επιλέξτε **Σχήμα**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Προσαρμογή εικόνας

1. Ανοίξτε την εικόνα που θα επεξεργαστείτε. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε → μια επιλογή προσαρμογής (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να προσαρμόσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
3. Προσαρμόστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εισαγωγή οπτικής σήμανσης

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Εισαγωγή** → οπτική σήμανση (Πλαίσιο, Εικόνα, Εικόνες Clip Art, Emoticon, Κείμενο).

3. Επιλέξτε οπτική σήμανση ή εισάγετε κείμενο και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Μετακινήστε, αλλάξτε μέγεθος ή περιστρέψτε την οπτική σήμανση ή το κείμενο και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε πώς να εκτυπώνετε τις εικόνες σας μέσω σύνδεσης USB ή μέσω της ασύρματης λειτουργία Bluetooth.

Για την εκτύπωση μιας εικόνα μέσω σύνδεσης USB:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Εκτυπωτής** → **Αποθήκευση**.
2. Συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με έναν συμβατό υπολογιστή.
3. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 33
4. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
5. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth:

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 33
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε τις εικόνες που θα εκτυπώσετε και επιλέξτε **Εκτύπωση**.
4. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύξη με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 56
5. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που βασίζονται στη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Παιχνίδια

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → εφαρμογή.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** για πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε επαφές, συμβάντα ημερολογίου, εργασίες και σημειώσεις με διακομιστή που έχετε ορίσει.

Δημιουργία ενός προφίλ συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Έναρξη συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **OK** για να αρχίσει ο συγχρονισμός με τον διακομιστή ιστού που έχετε καθορίσει.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε πως να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ρυθμίζετε τα παγκόσμια ρολόγια για να προβάλλονται στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε .
5. Επιλέξτε **Προσθήκη** για τη δημιουργία του παγκόσμιου ρολογιού σας.
6. Για την προσθήκη περισσότερων παγκόσμιων ρολογιών, επαναλάβετε τα βήματα 2-5 παραπάνω.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού μπορείτε να προβάλλετε ρολόγια με δύο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Αφού δημιουργήσετε τα παγκόσμια ρολόγια:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε **Περισσότ.** → **Ορ.ως δευτερ.ρολόι**.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή ειδοποίηση ή **Δημιουργία**.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα, αν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Τερματισμός ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση:

- Επιλέξτε **OK** για διακοπή της ειδοποίησης χωρίς λειτουργία αναβολής.
- Επιλέξτε **OK** για διακοπή της ειδοποίησης με λειτουργία αναβολής ή επιλέξτε **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Ανενεργό** από το **Ειδοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών αριθμητικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μετατροπέας** → τύπο μετατροπής.
2. Πληκτρολογήστε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Επιλέξτε **Ορισμός**.
3. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

4. Επιλέξτε **Αναπ/γωγή.** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
5. Όταν λήξει ο χρονομετρητής επιλέξτε **OK** για την διακοπή της ειδοποίησης.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσετε και να καταγράψετε τους χρόνους γύρου.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για την καταγραφή χρόνων γύρου.
4. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδενισμός** για εκκαθάριση των καταγεγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία νέων σημειωμάτων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε το κείμενο σημείωσής σας και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Διαχείριση του ημερολογίου σας

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** → τύπο συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για την προβολή συμβάντων μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για την προβολή συμβάντων με βάση τον τύπο συμβάντων:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Λίστα συμβάντων** → τύπο συμβάντος.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας ή κατά τη διάρκεια χρήσης του, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Password	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου ή όταν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με μια κάρτα SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα PIN** μενού.

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PUK	Οι κάρτες SIM σας είναι κλειδωμένες, συνήθως ως αποτέλεσμα της πληκτρολόγησης του κωδικού PIN σας λανθασμένα αρκετές φορές. Πρέπει να εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών σας.
PIN2	Όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, θα πρέπει να εισάγετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το τηλέφωνο σας ζητά να τοποθετήσετε την κάρτα SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τα μηνύματα “Δεν βρέθηκαν δίκτυα” ή “Σφάλμα δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά η κλήση δεν πραγματοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⏎].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για κλήση, αλλά η κλήση δεν πραγματοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ο αποθηκευμένος αριθμός στη λίστα επαφών είναι σωστός.
- Εάν απαιτείται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Οι ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές με ένα καθαρό, μαλακό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Εάν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, απορρίψτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ενέργεια, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να θερμανθεί.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση του τηλεφώνου σας.

Ευρετήριο

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 56
ενεργοποίηση, 55
λήψη δεδομένων, 56

Bluetooth messenger 46

internet
βλ. πρόγραμμα περιήγησης ιστού

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 63
πρόσβαση
σε εφαρμογές, 63

Samsung Kies 51

widget 23

αθόρυβο προφίλ 25

ακουστικά 29

αντίστροφη μέτρηση
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

αριθμομηχανή
βλ.εργαλεία, αριθμομηχανή

βίντεο
λήψη, 33
προβολή, 34

Διαχείριση κάρτας SIM 26

ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 66
δημιουργία, 65
τερματισμός, 65

εικόνες
εισαγωγή οπτικών επισημάνσεων, 61
εκτύπωση, 62
εφαρμογή εφέ, 60
μετασχηματισμός, 60
περικοπή, 61
προσαρμογή, 61

επαφές
δημιουργία ομάδων, 44
εύρεση, 32
προσθήκη, 32

εργαλεία
αριθμομηχανή, 66
ειδοποίηση, 65
επεξεργασία εικόνας, 59
εργασία, 67
ημερολόγιο, 68
μετατροπέας, 66
χρονόμετρο, 67
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 66

εργασία
βλ. εργαλεία, εργασία

ένταση
ένταση ήχου πλήκτρων, 24
ένταση κλήσης, 28

ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

ήχοι πλήκτρων 24

ήχος κλήσης 25

Κάρτα SIM 16

κάρτα μνήμης 19

κάρτες προσωπικών 43

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 67
εισαγωγή, 30
μηνύματα, 29

κλείδωμα
βλ. κλείδωμα τηλεφώνου

κλείδωμα τηλεφώνου 26

κλήσεις
από το ευρετήριο, 42
απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 41
απάντηση, 28
απόρριψη, 42
βασικές λειτουργίες, 28
διεθνείς αριθμοί, 41
επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 40
θέση σε αναμονή, 40
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 39
πολυμερής, 41
πρόσφατα εξερχόμενες, 40
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 40

πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 58
πραγματοποίηση, 28
προβολή αναπάντητων, 39
σύνθετες λειτουργίες, 39

κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ. κλήσεις πολυμερής

μετατροπέας
βλ.εργαλεία, μετατροπέας

μηνύματα
αποστολή email, 30
αποστολή άμεσου (Bluetooth messenger), 46
αποστολή πολυμέσων, 29
προβολή email, 31
προβολή κειμένου, 31
προβολή πολυμέσων, 31

μήνυμα SOS 57

μπαταρία
εγκατάσταση, 16
ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, 19
φόρτιση, 18

παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία, 64
εμφάνιση διπλού ρολογιού, 65

πλοηγός
βλ. πρόγραμμα περιήγησης ιστού

πολυμέσα
βλ. μηνύματα

πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
ακρόαση μουσικής, 35
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 52
προσαρμογή, 52

πρόγραμμα περιήγησης ιστού
άνοιγμα αρχικής σελίδας, 36
προσθήκη σελιδοδεικτών, 37

πρότυπα
εισαγωγή, 45
κείμενο, 45
πολυμέσα, 45

προφίλ χωρίς σύνδεση 22

ραδιόφωνο
βλ. ραδιόφωνο FM

ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 34
αποθήκευση σταθμών, 53
εγγραφή τραγουδιών, 53

σημείωση
βλ. σημειώσεις κειμένου ή φωνής

συγχρονισμός
δημιουργία προφίλ, 64
έναρξη, 64

υπηρεσίες Google 37

φόντο 26

φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 59
εγγραφή, 59

φωτογραφίες
λήψη, 33
προβολή, 33
σύνθετη λήψη, 46

χρώμα εμφάνισης 26

χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

ψευδείς κλήσεις
βλ. κλήσεις, πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-B5722

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26257A
Greek. 12/2010. Rev. 1.3